

INSTRUCCIONES DE MONTAJE






decozafira

+569 81492673
+569 76998253
www.decozafira.cl



CÓMO LIMPIAR SU ROLLER

Se recomienda, por facilidad de la operación, retirar el polvo y luego limpiar con paño húmedo, esto sin necesidad de desarmar su cortina. Sin embargo la calidad de este producto permite que, si usted desarma su cortina y retira la tela, esta puede ser lavada suavemente con agua tibia y jabón neutro, secándola posteriormente con cuidado. Todo esto sin sufrir deterioro alguno. Dicha operación de lavado requiere un completo desarmado de su cortina y por esto se aconseja evitarlo.

ADVERTENCIA:
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LOS NIÑOS




INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Estas advertencias de seguridad son respecto a la instalación de su roller, favor leer atentamente. La cadena suelta es un factor de riesgo de estrangulamiento en niños menores de 5 años, para evitar riesgos por favor instale correctamente el seguro de la cadena. Los ganchos deben ubicarse donde no queden al alcance de los niños pequeños, pero accesible para los adultos.



DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS

El dispositivo de Seguridad para niños reduce el riesgo de estrangulamiento, limitando el acceso a la cadena. Ancle el dispositivo con la cadena al muro o piso de modo que los niños no puedan tirar de esta.

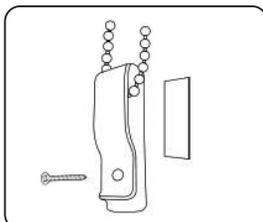


MONTAJE DEL SOPORTE DE SEGURIDAD PARA NIÑOS

El soporte de seguridad está diseñado para montarse en una superficie adyacente a su cortina.

- ① Lleve la cadena hacia el soporte de seguridad.
- ② Coloque el soporte de seguridad en un muro adyacente. Donde éste se fije de manera que la cadena no quede accesible.
- ③ Compruebe que la cadena se pueda tirar sin inconveniente. Debe ser instalada a una distancia a la cual la cadena quede totalmente estirada.
- ④ Atornille el soporte de seguridad en su lugar o pegue con el autoadhesivo provisto.



ACCESORIOS Y MONTAJE

Accesorios

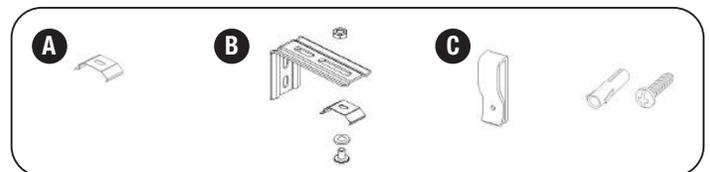


Opciones de montaje

- 1A** Montaje al techo (o dentro de un vano)
- 1B** Montaje al muro

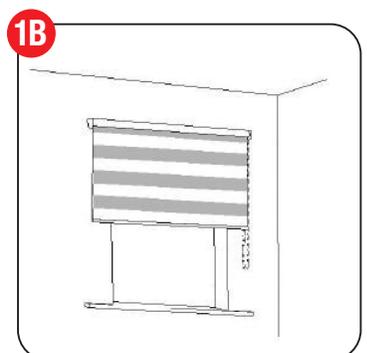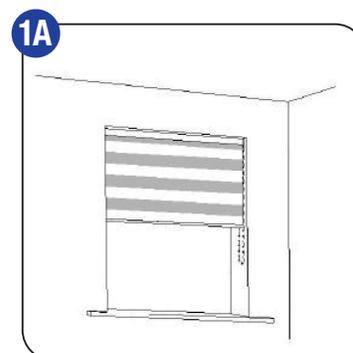


PASO A PASO

1A Montaje al techo

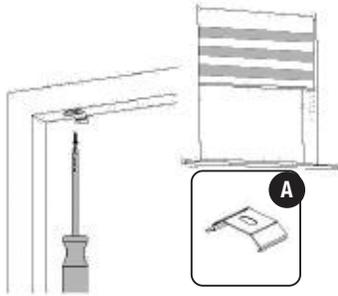


1B Montaje al muro

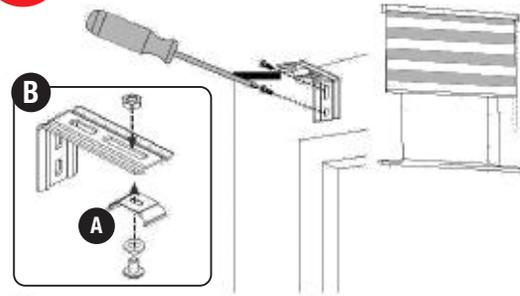


2A Fije firmemente al techo el soporte A

* Conserve una distancia de 10 cm a cada extremo entre el soporte y el ancho de su cortina

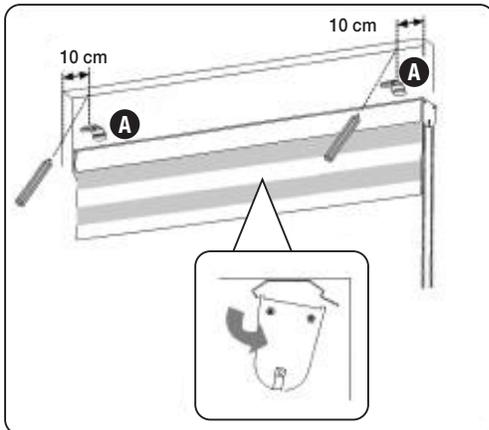


3A Encaje su cortina como indica la figura

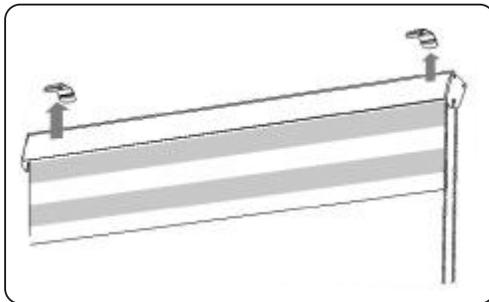


2B Fije firmemente al muro el soporte B luego el soporte A


* Conserve una distancia de 10 cm a cada extremo entre el soporte y el ancho de su cortina

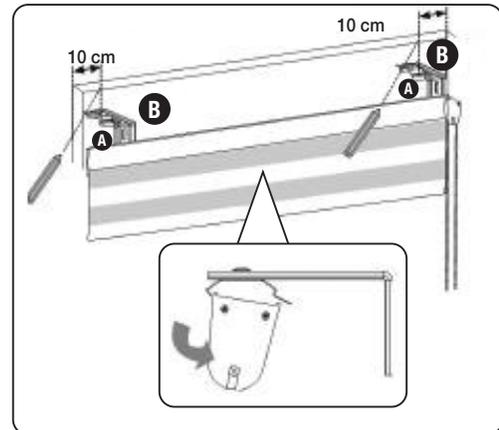

3B Encaje su cortina como indica la figura

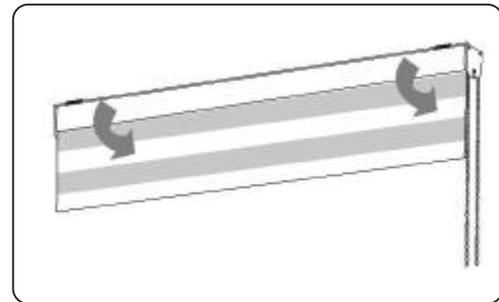

4

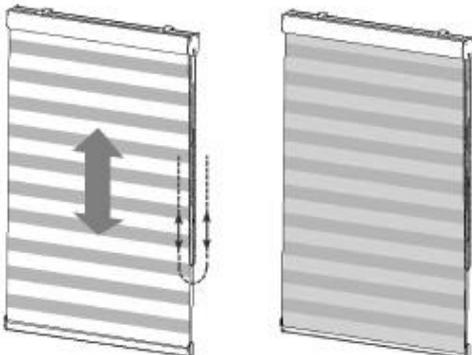

5

Atornille el soporte en su lugar

